

NOTICE D'UTILISATION

Guide d'utilisation : Système de tir à distance HF

ATTENTION : Avant d'utiliser le récepteur, toujours veiller à la bonne fermeture du clapet de la télécommande afin que celle-ci ne puisse être activée accidentellement. Ne jamais effectuer de branchement en intérieur. La mise en liaison de produits pyrotechniques est réservée aux personnes ayant des connaissances particulières certificat d'artificier C4T2.


1. TEST DU RECEPTEUR

Insérer les piles dans le récepteur en respectant la polarité indiquée, puis mettre le bouton marche / arrêt en position « I » Input : le voyant rouge doit être allumé en continu. Remettre le bouton marche / arrêt en position « 0 » Output : le voyant doit être éteint.

2. UNE FOIS VOS BATTERIES INSTALLEES (voir notices d'utilisation batteries et ou feux automatiques)


Installer les récepteurs aussi loin que possible du feu d'artifice pour éviter tout dommage. Relier l'inflamateur électrique aux bornes rouges et noires du récepteur (aucune polarité à respecter), puis positionner le bouton marche / arrêt en position « I » : le voyant rouge doit être allumé. Une fois les inflamateurs connectés correctement chaque voie doit avoir le voyant allumé en vert. Ceci indique que le système est prêt à tirer. L'allumage s'effectue à l'aide des boutons rouges de la télécommande.

3. MISE EN LIAISON

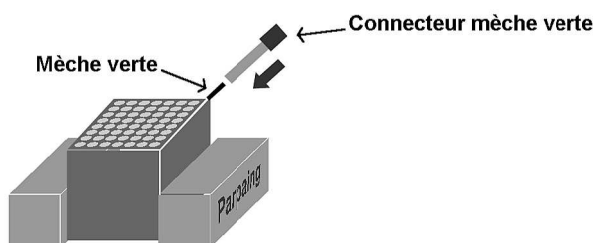


Insérer la meche verte principale à l'intérieur du conduit de meche rapide.
La mise en liaison d'artifices s'effectue à l'extérieur uniquement.

3. MISE EN LIAISON

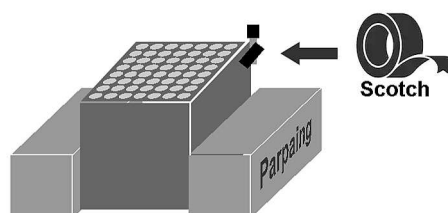


Scotcher la meche rapide afin que celle-ci ne bouge plus puis insérer l'inflamateur.
La mise en liaison d'artifices s'effectue à l'extérieur uniquement.

4. IMPLANTATION

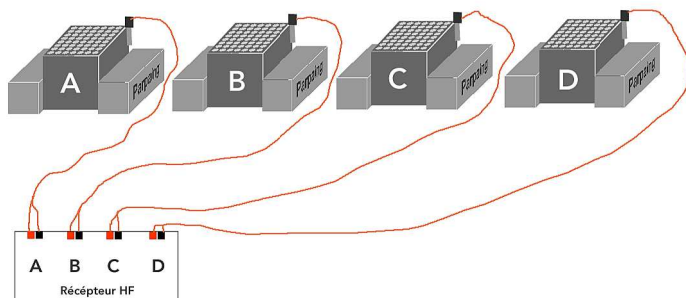

Branchement connecté correctement : ● Voyant vert allumé
Branchement non-connecté : ○ Aucun voyant d'allumé

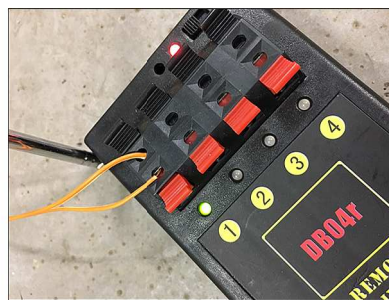

Aucune polarité.

Assurez vous que les voyants de votre récepteur sont bien tous au vert en fonction des lignes utilisées.

ATTENTION : NE JAMAIS ESSAYER DE RALLUMER UNE MECHE N'AYANT PAS FONCTIONNEE ATTENDRE 15 MINUTES PUIS ALLUMER MANUELLEMENT LA MECHE DE SECOURS.

Avant de tirer, veiller à se retirer au minimum à la distance de sécurité de l'artifice.

Toujours bien effectuer vos tests en étant vigilant à ce que personne ne se situe sur la trajectoire d'un artifice et à ne jamais laisser le site de tir sans surveillance lors de la présence d'artifices sur le terrain.

Ce système fonctionne avec une pile pour la télécommande (fournie) et 4 piles AA par boîtier de récepteur. (non fournies) Distance théorique de fonctionnement : Environ 100 mètres sur terrain dégagé Fréquence : 433Mhz.