

# NOTICE D'UTILISATION

Scannez-moi  
pour visionner  
notre vidéo  
explicative



## MODE D'EMPLOI : SYSTÈME DE TIR À DISTANCE 4 VOIES, 6 VOIES ET 8 VOIES

ATTENTION : Avant d'utiliser le système de tir à distance, toujours veiller à la bonne fermeture du clapet de la télécommande fin que celle-ci ne puisse être activée accidentellement. Ne jamais effectuer de branchement en intérieur. La mise en liaison de produits pyrotechniques est réservée aux personnes ayant des connaissances particulières disposant du certificat d'artificier F4T2.

## TEST DU RECEPTEUR

Insérer les piles (non fournies) dans le récepteur en respectant la polarité indiquée, puis mettre le bouton marche / Arrêt en position «I» Input : le voyant rouge doit être allumé en continu. Remettre le bouton marche / arrêt en position «O» Output : le voyant doit être éteint.

Récepteur 4 voies :	4 x Piles LR6 AA
Récepteur 6 voies :	6 x Piles LR6 AA
Récepteur 8 voies :	6 x Piles LR6 AA

## MISE EN LIAISON (A réaliser en extérieur uniquement)

- Insérez la mèche verte présente sur votre artifice dans la mèche rapide multibrins.
- Fixez la mèche rapide au moyen d'un morceau de ruban adhésif (en laissant l'autre extrémité libre).
- Introduisez l'inflamateur électrique à l'extrémité de la mèche rapide.
- Fixez l'inflamateur au moyen d'un morceau de ruban adhésif.
- Disposez au sol votre récepteur (4-6 ou 8 voies) à une la distance maximale possible avec la longueur de vos inflamateurs.
- Connectez les inflamateurs aux numéros correspondant à votre ordre de tir. **Il n'y a pas de polarité à respecter.** Les fils de vos inflamateurs doivent être dénudés et non shintés. Vous pouvez les doubler pour une meilleure efficacité.
- Dépliez l'antenne du récepteur et mettez le sous tension au moyen du bouton marche / Arrêt. Les lignes raccordées à un inflamateurs doivent s'allumer en VERT pour indiquer la bonne connexion.
- Retirez vous. Lorsque vous le souhaitez, déclenchez les lignes souhaitées au moyen de la télécommande.




Connexion de la mèche rapide




Raccordement de l'inflamateur



Connexion au récepteur

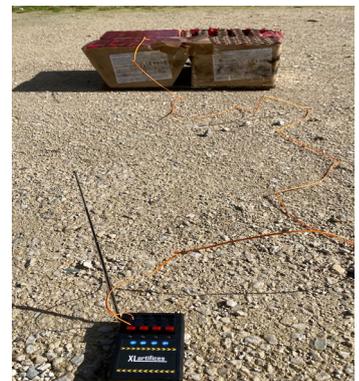

Contrôle et armement

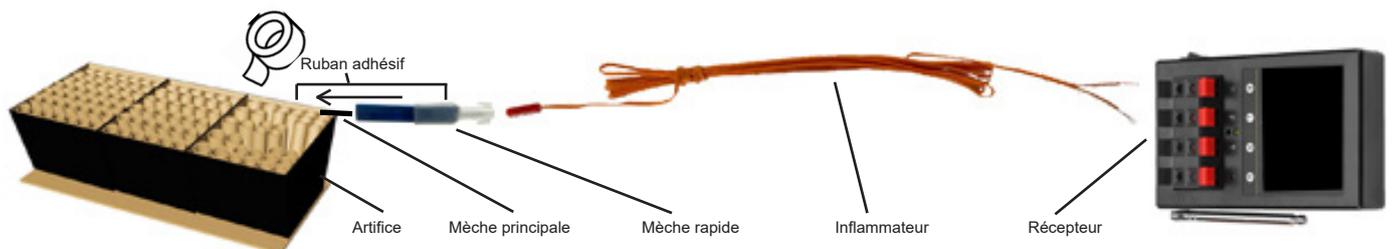

**ATTENTION : Ne jamais essayer de rallumer une mèche n'ayant pas fonctionnée. Attendre 15 minutes puis allumer manuellement la mèche de secours.**

Avant de tirer, veiller à se retirer au minimum à la distance de sécurité de l'artifice.

Toujours bien effectuer vos tests en étant vigilant à ce que personne ne se situe sur la trajectoire d'un artifice et à ne jamais laisser le site de tir sans surveillance lors de la présence d'artifices sur le terrain.

# NOTICE D'UTILISATION

Scannez-moi  
pour visionner  
notre vidéo  
explicative



MODE D'EMPLOI : SYSTÈME DE TIR À DISTANCE 4 VOIES, 6 VOIES ET 8 VOIES

## MISE EN OEUVRE

Avant d'utiliser le récepteur, toujours veillez à la bonne fermeture du clapet de la télécommande afin que celle-ci ne puisse être activée accidentellement.

Insérez les piles dans le récepteur en respectant la polarité indiquée, puis mettre le bouton marche / arrêt en position «I» : Les voyants rouges doivent être allumés en continu. Remettre ensuite le bouton marche / arrêt sur la position «O» : Les voyants doivent être éteints. Reliez l'inflamateur électrique aux bornes rouges et noires du récepteur, puis positionnez le bouton marche / arrêt en position «I» : Les témoins lumineux correspondants aux lignes connectées doivent s'allumer de manière plus intense. L'allumage s'effectue à l'aide du bouton rouge de la télécommande.

## TIR

Avant de tirer, veillez à se retirer au minimum à la distance de sécurité de l'artifice.

Ce système fonctionne avec un pile bouton pour la télécommande (fournie) et des piles AA LR6 pour le récepteur



Récepteur 4 voies : 4 piles LR6 AA



Récepteur 6 voies : 6 piles LR6 AA



Récepteur 8 voies : 6 piles LR6 AA

Distance théorique de fonctionnement : 100 mètres sur terrain dégagé.  
Fréquence : 433 Mhz

## APRES UTILISATION

Les inflammateurs sont à usage unique. Lors d'une future utilisation, il sera nécessaire de vous en procurer de nouveaux. La télécommande et le récepteur sont réutilisables. Il est fortement conseillé de les stocker sans leurs piles et à l'abri de l'humidité.

# XLartifices

SARL PYRO DISTRIBUTION - XL ARTIFICES

47 avenue de Gerbeviller  
54300 LUNEVILLE

service-client@xl-artifices.com

www.xl-artifices.com

06 03 37 09 09

SARL au capital de 5000,00 € - N° Siret : 824 727 986 00013 - APE 4791B  
Etablissement de stockage pyrotechnique - Arrêté N°2018/79/SIDPC

←  
Une question ?  
Un doute ?  
N'hésitez pas à nous  
contacter pour être  
conseillés par un artificier !